＊ご使用する方に必ずこの取扱説明書をお渡し下さい。　　C8_A接（DC24V制御）

# 取扱説明書 電動巻上フラットスクリーン　【ＤＣ24Ｖ制御】

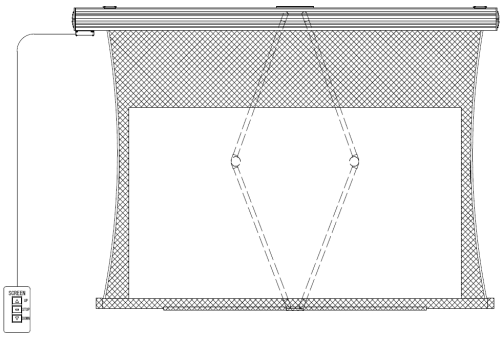

このたびは当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用の前に、製品を正しく安全にご利用いただくために、この「取扱説明書」を最後までお読み下さい。
お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管して下さい。
万一、ご使用中にわからない事や不具合が生じた時きっとお役に立ちます。

## 安全上のご注意

**□絵表示について**　この「取扱説明書」では、製品を正しく安全にお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、色々な絵表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読み下さい。

| | |
|---|---|
| ⚠ 警告 | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が想定される内容を示しています。 |
| ⚠ 注意 | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が怪我をしたり周囲の家財に損害を与えたりする事があります。 |

**□絵表示の例**

| | |
|---|---|
| | この記号はしてはいけない内容です。 |
| | この記号は実行しなければならない内容です。 |

## ⚠ 警告

**引抜強度を確保できる場所に取り付けて下さい。**

必ず守る

取付場所の強度が不十分な時、落下などで事故の原因になります。

＊ 十分な強度（最低引抜強度5倍以上）に補強してから取り付けて下さい。

**異物を入れないで下さい。**

禁止

液体や金属などが内部に入ると、故障の原因になります。

**振動する場所に取り付けないで下さい。**

禁止

部品などが破損し、故障や落下などで事故の原因になります。

**塩素や腐食性ガスが発生する場所に設置しないで下さい。**

禁止

部品などが劣化し、故障や落下などで事故の原因になります。

**油の付着しやすい場所に設置しないで下さい。**

禁止

部品などが劣化し、故障や落下などで事故の原因になります。

**火気近くでは使用しないで下さい。**

禁止

ストーブなど火気近くでは使用しないで下さい。
火災・火傷・故障の原因になります。

**可燃性ガスの中で使用しないで下さい。**

禁止

可燃性ガスに引火・爆発する恐れがあります。

**高温・多湿の場所では使用しないで下さい。**

禁止

部品などが劣化し、故障や落下などで事故の原因になります。

## ⚠ 警告

**製品を改造したり、部品交換をしないで下さい。**

火災・感電・故障などで事故の原因になります。

**危険ですのでお子様に手を触れさせないで下さい。**

事故に繋がる恐れがあります。周囲の安全を確認してご使用下さい。

**ケーブル類は引っ張らないで下さい。**

火災・感電・漏電・故障の原因になります。

**配線は正しく行って下さい。**

誤配線によりショート・火災・漏電・故障の原因になります。

**異常を感じた場合は、速やかに電源を切って下さい。**

異常事態が収まった事を確認し、販売店または専門の工事業者にご相談下さい。

## ⚠ 注意

スクリーンを昇降させる時、周囲に人や障害物がない事を確認してから操作して下さい。

スクリーンの下端部には下パイプが付いていますので、ぶつからないようご注意下さい。

製品にぶら下がったり、掲示物を掛けたりしないで下さい。

スクリーンの操作は、必ず操作スイッチで行って下さい。

照明など熱源の近くに設置しないで下さい。スクリーンが劣化し、変色やしわの原因になります。

製品を安全に使用するために、1年に1回はP.12の「安全チェックシート」に基づき、自主点検を行って下さい。

製品は経年劣化します。設置して年月が経つと外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換をして下さい。

スクリーンのスイッチは、濡れた手で触れないで下さい。

点検・お手入れの際は電源を必ず切って行って下さい。

廃棄は専門業者に依頼して下さい。燃やすと化学物質などで目を痛めたり、火災・火傷の原因になります。

製品の取り付け・取り外しは、販売店または専門の工事業者にご依頼下さい。

## ◆免責について

弊社はいかなる場合も以下に関して一切の責任を負わないものとします。

① 本取扱説明書記載の内容に反した工事、使用により発生した損害・被害
② 本製品の不良・不具合以外の事由（火災・自然災害・設置工事の不備・建屋側取付面の不良などを含む）損害・被害
③ 本製品の故障・不具合を含む何らかの理由または原因により、使用できない事で被る不便・損害・被害

# 製品の取付手順

＊製品が間違っていないか、付属品がきちんと揃っているかお確かめ下さい。

本製品は工場出荷時に
調整済みです。
分解せずに取り付けて下さい。

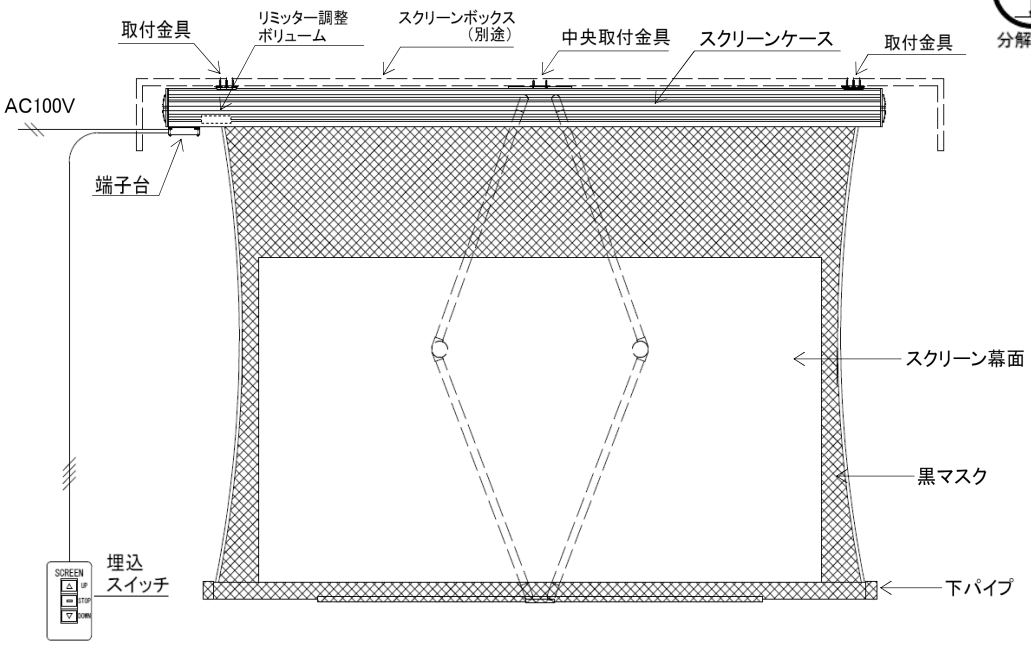


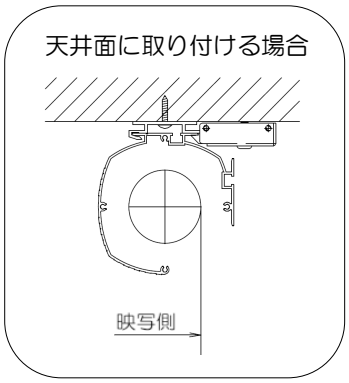


※壁面取付不可
（別途ご相談下さい。）

| 付属品 | 埋込ｽｲｯﾁ | ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞﾈｼﾞ (取付金具用) | 取付金具 (壁･天井用) | ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞﾈｼﾞ (中央金具用) | 落下防止ワイヤー | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 落下防止ワイヤー | ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞﾈｼﾞ | 平ﾜｯｼｬｰ | ｱﾌﾟｾｯﾄﾈｼﾞ | ※六角ﾅｯﾄ |
| | 1個 | 6本 (4×40) | 2個 | 2本 (4×40) | 2本 (φ1.5 L=150) | 2本 (4×40) | 2個 (5.5×18×1.6) | 2本 (M6×10) | 2個 (M6) |

※六角ナットはケースに組み込まれています。

## ❶ 取付金具の設置

取付金具のスライダーを固定しているM6ネジを少し緩めて、スライダーがスムーズに動く事を確認して下さい。
取付金具（壁・天井用）2個を並べて一直線になるよう、付属のタッピングネジでしっかり固定して下さい。

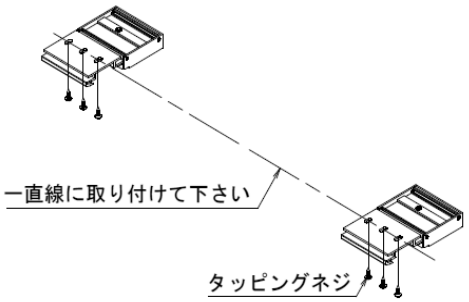


※ 左右の取付金具は、
なるべくケース両端の
位置になるように、
しっかりと固定して下さい。

## ❷ スクリーンケースの固定

下記の順序でスクリーンケースを取り付けて下さい。

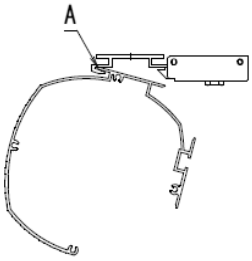


ケースを傾けながら
**<u>ケース取付金具内部</u>**
**<u>（A部）に押し当てる。</u>**

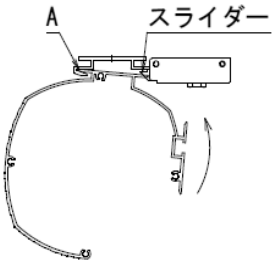


Aを支点にケースを
上げる（円弧の動き）。
スライダーが
スムーズに後退する事。

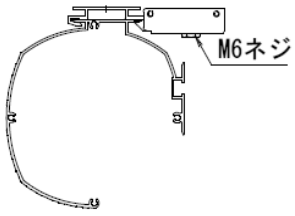


スライダーがバネの
力で戻る時、**<u>カチッと</u>**
**<u>音がするまで押し込む。</u>**

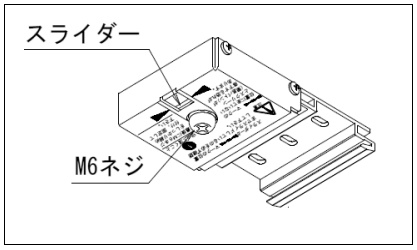


スライダーが ► ◄ マークの位置まで
スライドしているのを必ず確認して下さい。
＊ スクリーンが脱落する危険があります。
最後にM6ネジをしっかり締め付け、
固定して下さい。

## ❸ 中央取付金具の固定

高さ調整ネジを緩め、高さを調整してから
中央取付金具をタッピングネジでしっかりと固定し、
高さ調整ネジを締め直して下さい。

必ず守る **取り付けは建築用鋼製下地材のある所か、補強するなどして十分な強度のある所へ取り付けて下さい。**

〈背面から見たところ〉

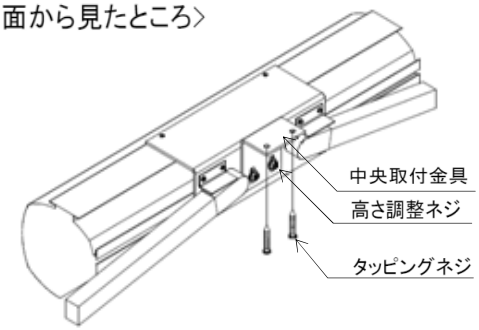


## ケース落下防止ワイヤーセットの取付手順

● 天井もしくはボックス上部に取り付けます。

| 付　属　品 |
|---|
| 落下防止ワイヤー |
| 2本<br>（φ1.5　L=150） |

| 付　属　品 | | | |
|---|---|---|---|
| ﾀｯﾋﾟﾝｸﾞﾈｼﾞ  | 平ﾜｯｼｬｰ | ｱﾌﾟｾｯﾄﾈｼﾞ | ※六角ﾅｯﾄ |
| 2本<br>（4×40） | 2個<br>(5.5×18×1.6) | 2本<br>（M6×10） | 2個<br>（M6） |

※六角ナットはケースに組み込まれています。

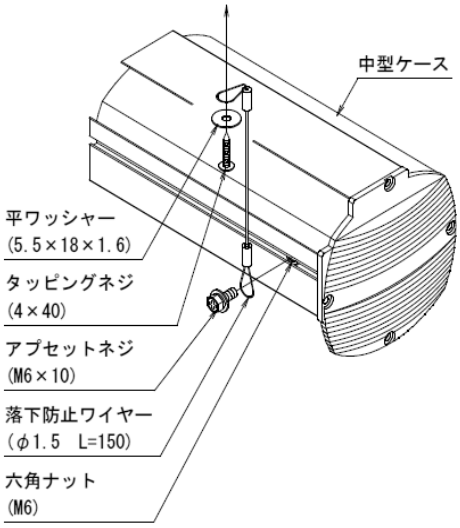


## ● ケース落下防止ワイヤーセットの取付

落下防止ワイヤーの輪にアプセットネジM６×10を通してケース本体のM６ナットに取り付けます。
落下防止ワイヤーのもう一方の輪にはタッピングネジ４×４０に平ワッシャーを取り付けてから天井もしくは
ボックス上部にねじ込みます。落下防止ワイヤーは、製品取付部と天井取付部の間にたるみが出来ないように
取り付けて下さい。

**注意：左右2ヶ所に取り付けて下さい。**

注意 このケース落下防止ワイヤーセットは
製品を取り付ける為の金具ではありません。
地震や施工不良などの要因で落下する事に対して、
より安全を守る為に施工する金具です。

必ず守る **取り付けは建築用鋼製下地材のある所か、補強するなどして十分な強度のある所へ取り付けて下さい。**

## ワイヤーテンションの調整

スクリーンを張る時は、プラスドライバー（No.2）で、A部のネジを押しながら時計方向に回します。
スクリーンを緩める時は、プラスドライバー（No.2）で、A部のネジを押しながら反時計方向に回します。

注意 **工場出荷時に調整済みです。**

注意 **ワイヤーを張り過ぎる事によって起こるトラブル**

① ワイヤーを張り過ぎるとスクリーンにタワミが発生し、
巻上操作の際にスクリーンを折れた状態で巻き込む恐れがあります。

② ワイヤーを張り過ぎると、ワイヤーが切れる恐れがあります。

③ ワイヤーを張り過ぎると、ガイドに負荷がかかり過ぎ、
ガイドが切れてしまう恐れがあります。

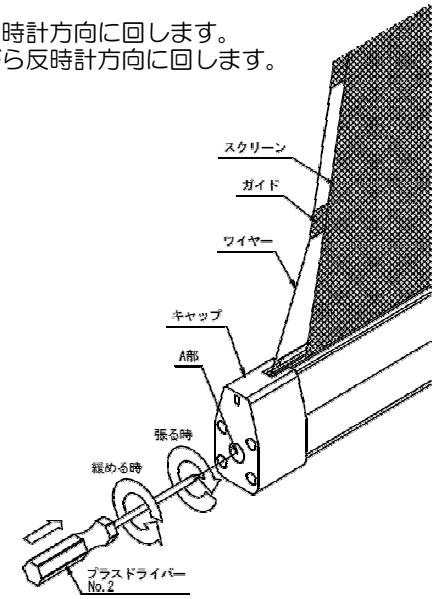

## 結線の方法

● 端子台カバーを外し、電源線・操作線を結線して下さい。

注意

**◆ 必ず電源を切って作業して下さい。**
※ 電源線はφ1.6㎜×2ｃ相当以上で配線して下さい。
（配管配線工事は別途です。）
※ 操作線は0.75㎜²×４ｃ相当以上で配線して下さい。
（配管配線工事は別途です。）

● スイッチを結線して所定の場所に取り付けて下さい。
（壁埋込みボックスは別途です。）

● 点灯式スイッチをお使いになる場合は、ＤＣ＋をご使用下さい。
（点灯式スイッチは別途です。）

● 最後に結線が正しく行われているか（他の線と触れていないか等）確認し端子台カバーを取り付けて、電源を入れて下さい。

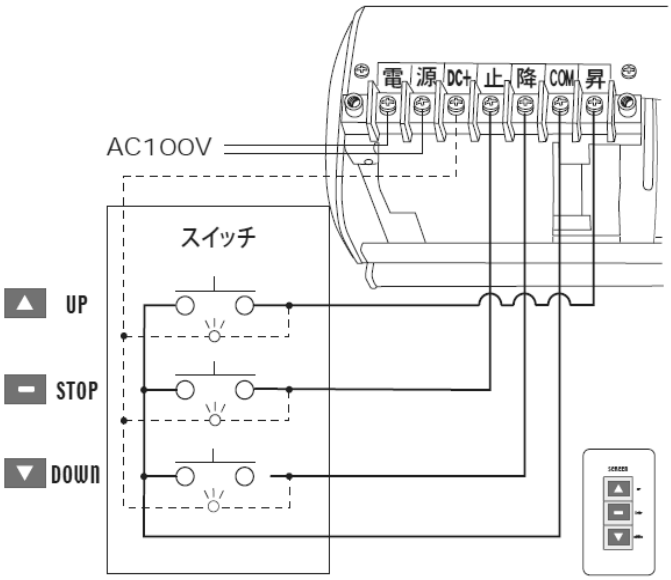


## ご使用方法

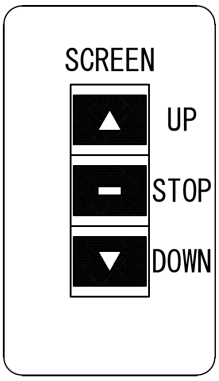


スイッチはパルス式ノンロックスイッチを使用しています。ボタンを一度押せば製品の内蔵リレーが作動して、あらかじめ設定した停止位置まで自動的に動き停止します。

**スクリーンを収納する時**
スクリーンが自動的に上昇して収納され停止します。

**非常停止の必要がある時**
スクリーンを直ちに停止させる時。
また、作動中のスクリーンを任意の位置で停止させる時。

**スクリーンを使用する時**
スクリーンが自動的に下降して設定された停止位置で停止します。

# スクリーン停止位置の調整

## 調整時のご注意

本製品は工場出荷時に上部黒マスク寸法をあらかじめ設定してありますが、取付場所の状況に応じ、リミッター調整によって停止位置を任意の位置に変更することが出来ます。

※ 工場出荷時には、上部マスク寸法を最大に設定していますので現状のリミット位置より下げる事はスクリーンの脱落の恐れがありますのでおやめ下さい。

連続して（約5分程度）昇降を繰り返すと、モーターに内蔵されているサーマルプロテクターが働き、操作スイッチを押してもモーターが作動しなくなりますが、これは故障ではありません。
30分程度で自動的に復帰します。

警告

**●モーターが作動しなくなった時は、必ずＳＴＯＰボタンを押して下さい。**

自動復帰した時に動くため危険です。

**●上限リミッター調整ボリュームは、絶対に触れないで下さい。**

下パイプが巻き込まれ、故障の原因になります。

### ●停止位置を下げる時

下限リミッター調整ボリュームを
六角レンチ（4mm）で反時計方向に回す。

### ●停止位置を上げる時

下限リミッター調整ボリュームを
六角レンチ（4mm）で時計方向に回す。
（一側）

※ 調整後、設定した位置で停止するか再度確認して下さい。

**※この上限リミッター調整ボリュームは絶対に触れないで下さい。**

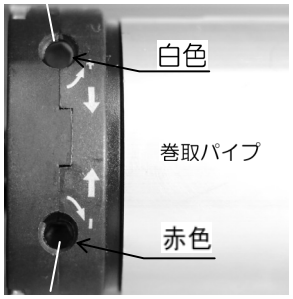


下限リミッター調整ボリューム

# 別　売　品

● ボルト吊金具　十分な強度のある躯体に取り付け出来るので、より安全性を高める場合にご使用下さい。

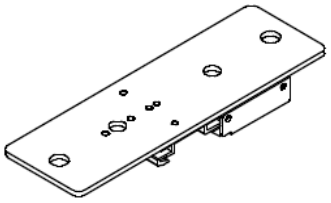

※ 左右のボルト吊金具は、
なるべくケース両端の
位置になるように、
しっかりと固定して下さい。

| | ボルト吊プレート | ナベ小ネジ　P=3 |
|---|---|---|
| 別売品 |  | |
| | 2　枚 | 6　個<br>(M4×7) |

【取付例】

① 十分な強度のある躯体より吊ボルトW3/8（M10）をおろして下さい。

＊ 天井ボードに、24mm程度のナット・平ワッシャーが通る穴を開けて下さい。
天井面からボルトの突き出し量は、23mm位出して下さい。

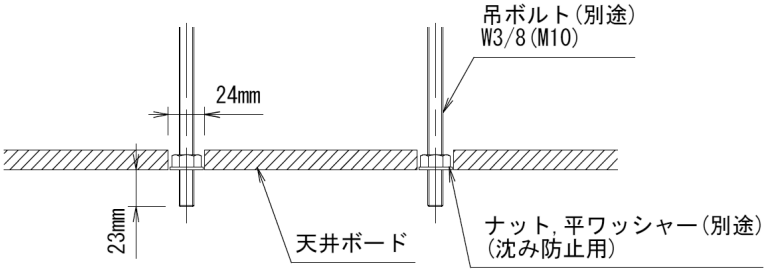


② ボルト吊プレートに取付金具をナベ小ネジP=3（M4×7）のネジでしっかり固定して下さい。

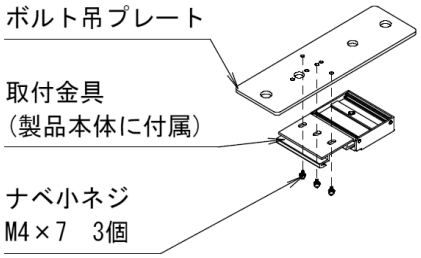


③ 最後にボルト吊プレートを吊ボルトW3/8（M10）に平ワッシャー・スプリングワッシャー・ナットで
しっかり固定して下さい。（スクリーンケースの固定はP．3を参照して下さい。）

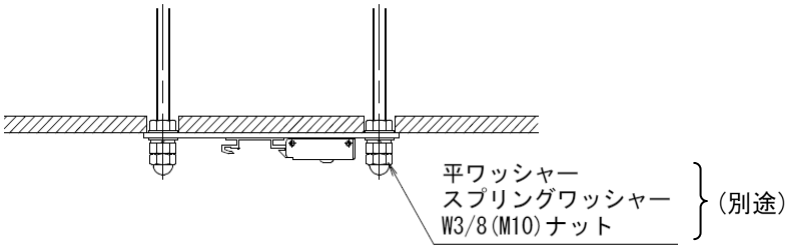


＊ 下記のような取付方も出来ます。

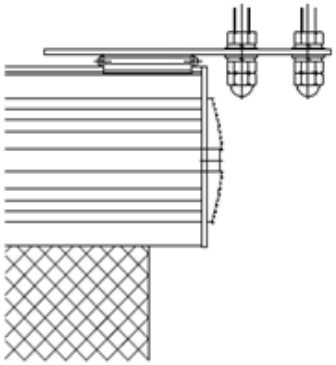

# ⚠ スクリーン幕面についてのご注意

手をふれない

スクリーン幕面に直接手を触れないで下さい。

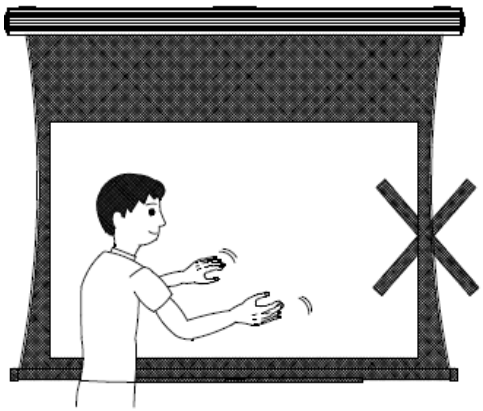

必ず守る

スクリーン幕面についたホコリを取る時は、柔らかい乾いた布、又は柔らかいブラシで払い取って下さい。

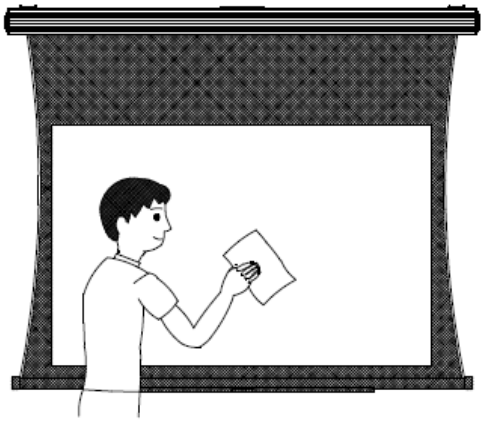

禁止

スクリーン幕面に鉛筆やマジック等で字を書かないで下さい。もし誤って書かれても消す事は出来ません。

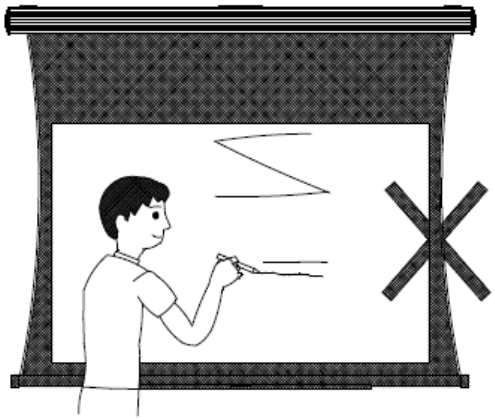

必ず守る

スクリーンケースの汚れは、柔らかい布で拭き取って下さい。汚れがひどい時は水で薄めた中性洗剤液で軽く拭き取って下さい。

禁止

スクリーン幕面をベンジンやシンナー類で絶対に拭かないで下さい。また水拭きも出来ませんのでご注意下さい。

注意

## 使用場所・取付場所・保管について

直射日光の当たる場所には置かないで下さい。
ホコリ・高温多湿の場所では使用しないで下さい。
風が強い時は、製品を使用しないか窓を閉めてご使用下さい。

注意

新しい製品をご使用になる場合、人によって『におい』を感じる場合があります。
人体に影響はありませんが、『におい』が気になる場合は窓を開けるなどして換気を行って下さい。
また、ご使用されない時にもスクリーン幕面を引き出して換気を行う事で『におい』が徐々に解消されていきます。

＊＊＊　MEMO　＊＊＊

＊＊＊　MEMO　＊＊＊

＊＊＊　MEMO　＊＊＊

安全チェックシート

# より安全にお使いいただくために

お客様へ

製品は経年劣化します。毎年1回の自主点検をお勧め致します。
（空白には気づいた事などを記載して下さい。）

| | 安全点検項目 | 点検結果 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 日付 / | 日付 / | 日付 / | 日付 / | 日付 / | 日付 / | 日付 / | 日付 / | 日付 / | 日付 / |
| 1 | スイッチの作動が正常である | | | | | | | | | | |
| 2 | スクリーンが任意の位置で停止する | | | | | | | | | | |
| 3 | スクリーンに破れ・剥がれがない | | | | | | | | | | |
| 4 | スクリーンに汚れ・たわみ・しわがない | | | | | | | | | | |
| 5 | 異音がしない | | | | | | | | | | |
| 6 | 製品にガタつきがない | | | | | | | | | | |
| 7 | 取付金具がしっかりと固定されている | | | | | | | | | | |
| 8 | 落下防止ワイヤーに緩みがなく、しっかりと固定されている | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |

正常：✓　異常：×

上記項目以外でも不具合があれば、販売店または専門の工事業者にご相談下さい。

設　置　日：　　シリアルNo.：

（スクリーン幕面の裏側にあります）

販　売　店：　　連絡先：


株式会社シネマ工房

http://www.cinema-kobo.com
E-mail:info@cinema-kobo.com

この商品について万一故障、
又は不具合がありましたら、
お買い上げの販売店又は弊社まで
ご連絡下さい。

● 本　社　〒614-8175　京都府八幡市上津屋石ノ塔70（上津屋工業団地内）TEL：075-971-0310　FAX：075-971-0320
● 東京営業所　〒171-0022　東京都豊島区南池袋3丁目18番37号　WAVEビル1F TEL：03-5911-7377　FAX：03-5911-7388
● 福岡営業所　〒812-0893　福岡市博多区那珂6丁目22-19　那珂fineビル TEL：092-433-9310　FAX：092-433-9320
● 札幌営業所　〒003-0029　北海道札幌市白石区平和通2丁目北9-8 TEL：011-846-0952　FAX：011-846-0955